

表示モード1 スタート回数 表示(3桁)



Vシーンが傾くと左にCを表示します。
又、V通過時にC表示が高速点滅します。
※ V入賞仕様のみ

自動入賞 ON 時に **ファンクション** を一回押すと一発右打ちをします。

自動入賞 OFF 時に **ファンクション** を押すと状態の詳細表示をします。

自動入賞 ON 時に **左右** を押して 表示モード5 で登録した番号に合わせ、2秒以内に **ファンクション** を押すとリモコンの ON/OFF 設定ができます。
※ 一つのリモコンで複数の台を制御する時に使用します。OFF 時は表示モード1~3を連続表示します。

表示モード2 当たり回数等 表示(2桁)



左に P を表示します。

ファンクション を押すと過去の履歴を表示します。(過去50回分)



上の例は、4回前の当りは通常モード中に75回転目で大当たりになった表示になります。上下 ボタンで過去~現在の履歴を表示します。



出玉無しの当たり ※ 通常モード時のみカウントします。

表示モード5 にて、カウントの有無を設定できます。

表示モード3 スタート累計 表示(4桁)



数字全体が点滅します。

表示モード4 各種レベル調整



99:最速
0:最遅

速度モード切替 により上下に交互に替わり、それぞれの速度調整ができます。

表示モード5 にて、モード別速度切替を ON にしてください。

- 0 チャンスボタン自動連打速度
- 1 ヘそ入賞速度
- 2 電チュー入賞速度
- 3 大当たりアタッカー 1 入賞速度
- 4 大当たりアタッカー 2 入賞速度

※ 速度を速くすると V 入賞しやすくなります。

表示モード5 詳細設定




ON (有り) ↔ OFF (無し)

- | | |
|---|---|
| 00 保留固定 保留数設定・操作方法は裏面を参照してください。(無し) | 08 小当たりカウント 小当たりをカウントします。(有り) カッコ内は初期値 |
| 01 乱数入賞 設定速度に乱数変動50%の有無を設定します。(有り) | 09 出玉無し当たりカウント 出玉無し当たりをカウントします。(有り) |
| 02 オーバー入賞 アタッカーが閉じた後も約0.5秒間入賞を続けます。(有り) | 10 詳細表示常時 ON 表示モード1で常に詳細表示を行います(無し) |
| 03 モード別チャンス連打 通常、高ペース中・当たり中の3モード別設定(無し) ※3 | 11 電源 ON 時に自動開始 電源 ON 時に自動入賞が ON になります。(無し) |
| 04 モード別速度切替 2つの速度をボタン一つで切替ができる設定です。(無し) ※1 | 12 アタッカー開閉動作 アタッカー等の開閉を行います。(無し) ※4 |
| 05 カウンターリセット スタート回数・大当たり・スタート累計をリセットします。 ※1 | 13 設定リセット 全ての設定を出荷状態に戻します。 ※1 |
| 06 入賞速度リミット解除 玉遊戯に準じた入賞速度制限を解除します。(無し) ※2 | 14 仕様コード入力 別途オプション説明書を参照してください。 ※1 |
| 07 強制右打ち 無条件で右打ちを行います。(無し=自動で左打ち・右打ちを行います。) | 15 台別番号登録 一つのリモコンで複数の台を制御する時に使用します。(ゼロ) ※1 |
- ※1 自動入賞 OFF 時のみ有効です。 ※2 玉遊戯以上に速くするとエラーになる台があります。 ※3 チャンス連打仕様のみです。 ※4 特別仕様のみです。



※ チャンスボタン関連の機能はチャンスオプション付属の場合のみ有効になります。

数字右下の「点」は小数点ではありません！！

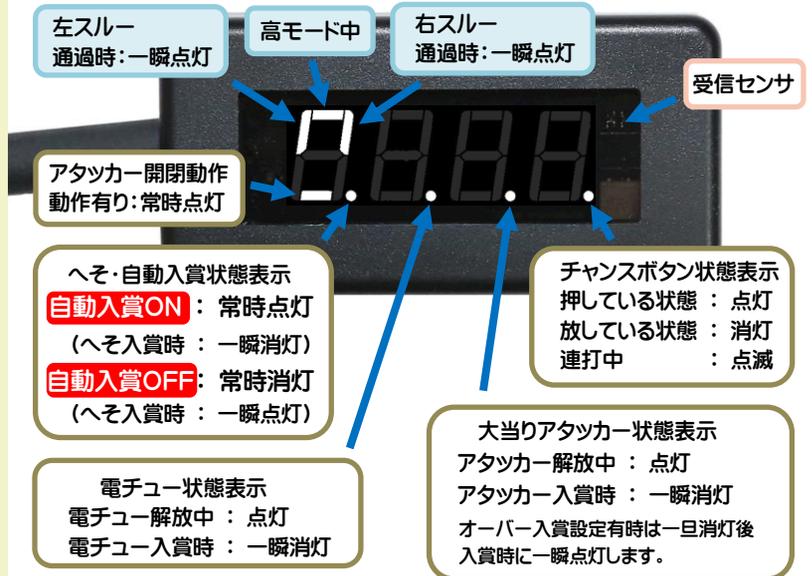

は詳細表示 ON で 表示モード 1 の時み表示します。

まず、上下 ボタンで点滅している設定番号を決定します。次に、左右 ボタンで調整・変更する箇所を点滅させて、再度、上下 ボタンで数値、ON/OFF を変更します。数値、ON/OFF の変更はリアルに即反映されて、実機の状態を確認しながら調整ができます。電源 OFF 後も保持されます。