


ぱちんこ AKB48 パトランプ役モノ止め方




※必ず電源を切った状態で交換作業を行ってください。故障の原因になります。


ぱちんこ AKB48 のパトウィング役モノ（上部枠左右の役モノ）のパトランプの動きを止める方法です。

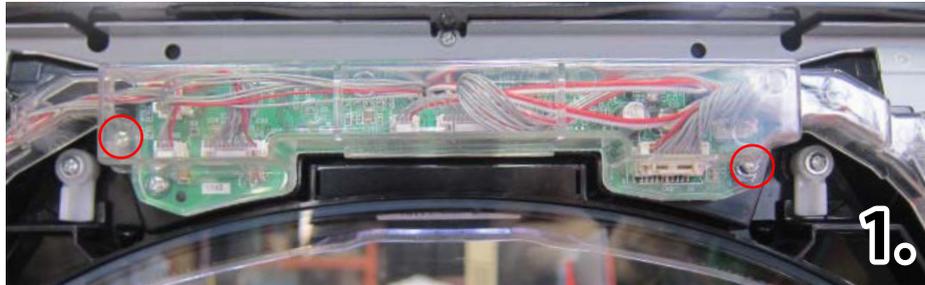


1.

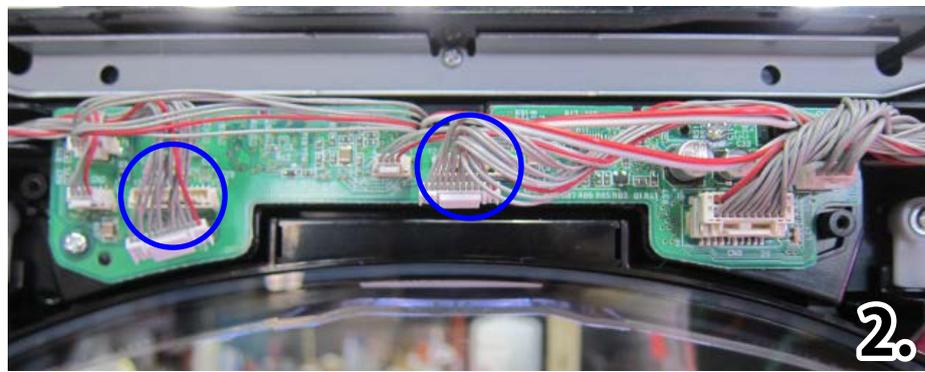


2.

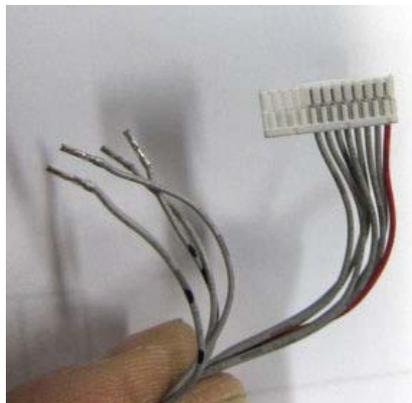

3.

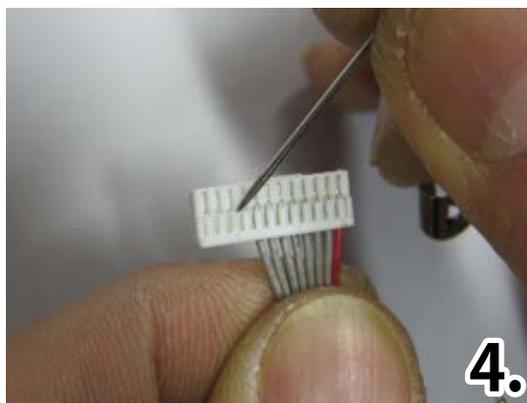

4.



参考に見て下さい。

【止め方手順】

1. ドアキーを左にひねってガラス扉を開けます。
ドア側のガラス上にあるカバーをとるため、**赤○**のネジを外します。
2. カバーを外して、**青○**CN3・CN5 のコネクタを抜きます。
3. 12P コネクタ内の 9 番～12 番の配線を抜きます。赤から 1 番なので、赤の反対から 4 本です。
抜く前に、どれがどの配線か分かるよう配線に印を付けておくのがオススメです。
(写真の配線は 1～4 番目が分かるようペンで印をつけています。)
4. 配線の抜き方は、コネクタの裏側にツメがありますので、安全ピンやカッターなどの先でツメを少し持ち上げて下さい。
5. 元通り**青○**CN3・CN5 のコネクタを差し直して下さい。後はカバーをネジ止めして完了です。