


CR ひぐらしのなく頃に頂 役モノ止め方




※必ず電源を切った状態で交換作業を行ってください。故障の原因になります。

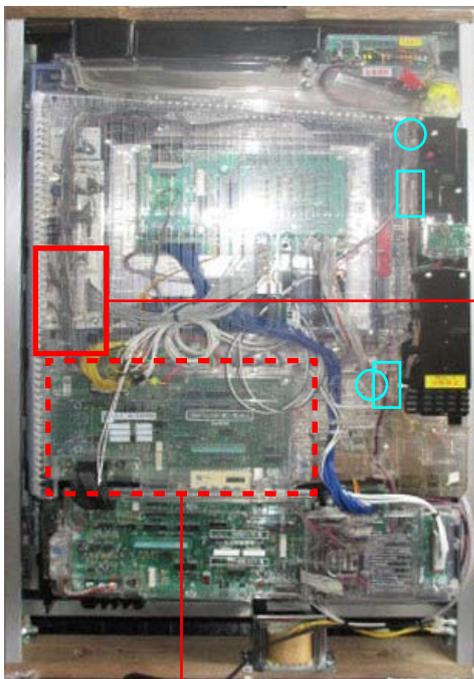


最初に、裏のカバーを外します。


○のネジ2ヶ所を外し、□の爪を2ヶ所左に押さえながらカバーを手前に引くとカバーが開きます。
(上○のネジは付いてないこともあります)

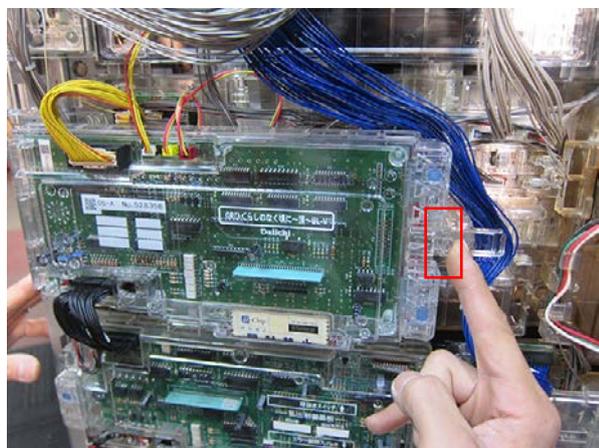

□の爪を左に押すと基板が手前に外れます。

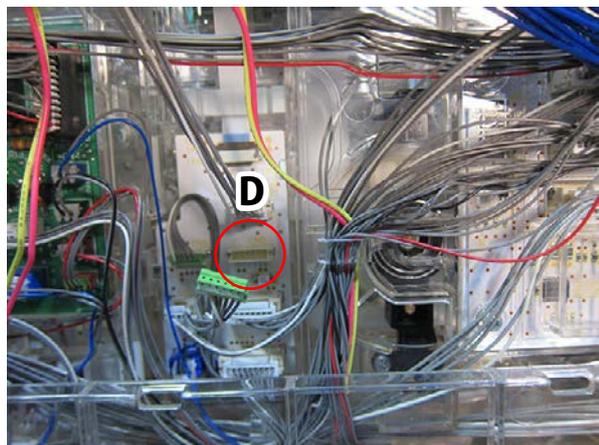

基板奥にあるDのコネクタを抜くと、サブ液晶が動かなくなります。

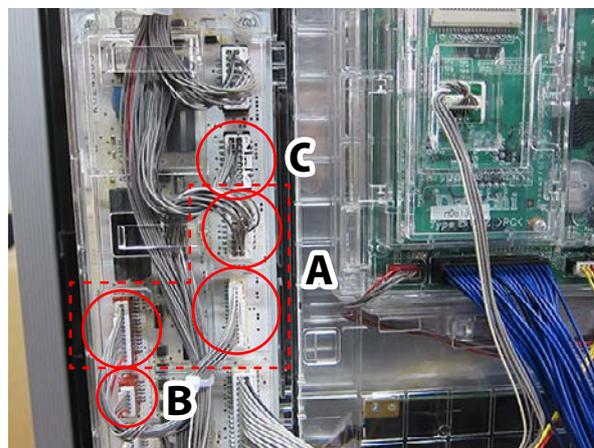

- ◆Aのコネクタ3ヶ所を抜くと、梨花&羽生役モノが止まります。
- ◆Bのコネクタを抜くと、フィギュア役モノが止まります。
- ◆Cのコネクタを抜くと、鉈(ナタ)役モノが止まります。

ただし鉈役モノは、配線を抜いても遊戯中の振動でずり落ちてきてしまうので注意して下さい。

どうしても止めたい場合は、役モノを上げた状態でテープ等で固定し、落ちないようにして下さい。