


CR エウレカ～真の約束の地～ アタッカー止め方




※必ず電源を切った状態で作業を行ってください。故障の原因になります。

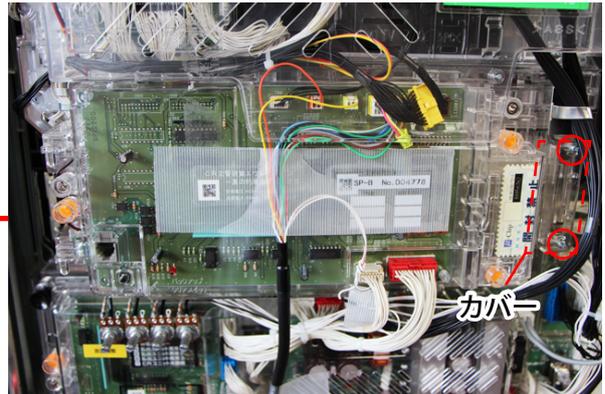


1. ○ネジを外し、カバーを外します。



2. ○すべてのコネクタを抜きます。
□のツメを押さながら基盤を手前に開き、
□のロック部分を持ち上げるようにして基盤
を外します。

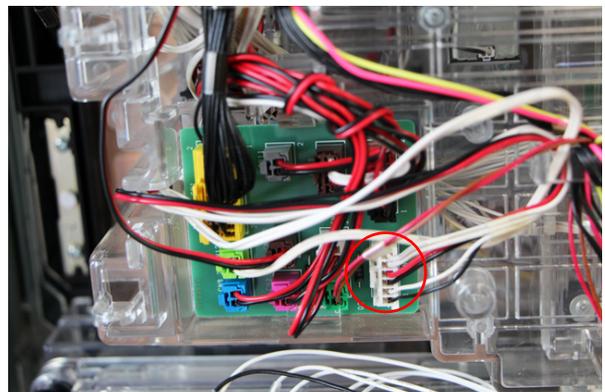

3. ○コネクタを一旦抜き、下から2本黒・
白の配線ピンを抜いて下さい。

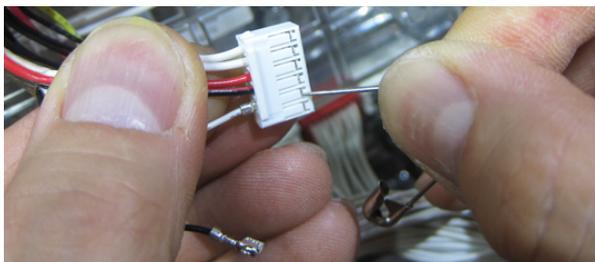

4. 写真のようにコネクタ裏から安全ピンや
精密ドライバー等先の尖ったものでツメを
浮かせてピンを抜きます。
抜いたらコネクタは元通り差し込みます。
抜いたピンは金属が導通しないよう絶縁テ
ープを巻いておくのがオススメです。